Installing ScanMaker 3600

(for Windows® 98)

Instalación ScanMaker 3600 (para Windows® 98)
Installer ScanMaker 3600 (pour Windows® 98)
Instalação ScanMaker 3600 (para Windows® 98)

MICROTEK

1

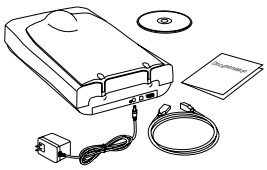

Unpack the scanner and check components

Open your scanner package and check the components.

- Microtek Scanner
- Power Adapter
- USB (Universal Serial Bus) Cable
- Documentation
- Microtek CD-ROM

2

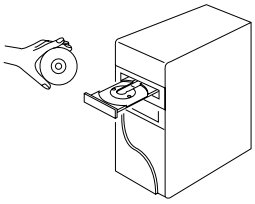

Set up the software

A. Place your **Microtek CD-ROM** into the CD-ROM drive of your computer. The Microtek **Software Installer** screen should automatically come up.

NOTE: If the Software Installer screen does not come up automatically, double-click "My Computer" on your Windows desktop, then double-click the CD-ROM icon to open it. Next, double-click the "Cdsetup" icon to start the installer program.

B. Click on each software program in the order that it appears on your screen to install all software components. Do *not* turn off your computer until all the software installation is complete.

C. During installation of ScanWizard 5, you will be asked to choose your interface. Select USB.

3

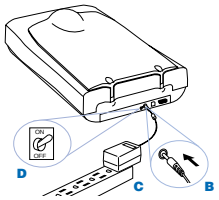

Connect the power adapter, then turn on scanner

A. Turn off your computer.

B. Connect the power adapter to the back of the scanner.

C. Plug the power adapter into a wall outlet or power source.

D. Turn on your scanner, using the ON/OFF switch located at the back of your scanner.

4

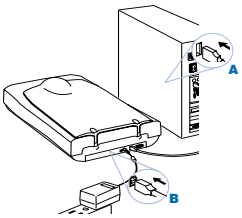

Connect the USB cable

A. Connect one end of the USB cable to your computer.

B. Connect the other end of the USB cable to the USB port of the scanner.

5

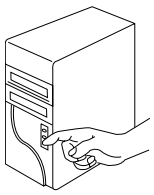

Turn on computer

Turn on your computer. The system will find your scanner automatically.

Desembale el escáner y compruebe los componentes

Abra el embalaje del escáner y compruebe los componentes.

- Escáner Microtek
- Adaptador de alimentación
- Cable USB (Bus Serie Universal)
- Documentación
- CD-ROM Microtek

Instale el software

A. Inserte el **CD-ROM de Microtek** en la unidad de CD-ROM. Aparecerá automáticamente la pantalla del programa de **instalación del software** de Microtek.

NOTA: si la pantalla del programa de instalación no aparece automáticamente, haga doble clic en Mi PC, en el escritorio de Windows y, a continuación, haga doble clic en el icono del CD-ROM para iniciar el programa. A continuación, haga doble clic en el icono "Cdsetup" para comenzar el programa de instalación.

B. Haga clic en los programas de software en el orden en el que aparecen en la pantalla para instalar los componentes de software. No reinicie su PC hasta que se hayan instalado todos los programas.

C. Durante la instalación de ScanWizard 5, se le pedirá que seleccione una interfaz. Seleccione USB.

Conecte el cable de alimentación y encienda el escáner

A. Apague el equipo.

B. Conecte el adaptador de alimentación a la parte posterior del escáner.

C. Conecte el adaptador de alimentación a la toma eléctrica.

D. Encienda el escáner utilizando el interruptor ON/OFF que se encuentra en la parte posterior del escáner.

Conecte el cable USB

A. Conecte un extremo del cable USB a su equipo.

B. Conecte el otro extremo del cable al puerto USB del escáner.

Encienda su PC

Encienda el equipo. El sistema detectará automáticamente el escáner.

Déballer le scanner et contrôler les composants

Ouvrez l'emballage et contrôlez les composants.

- Scanner Microtek
- Adaptateur d'alimentation
- Câble USB (Universal Serial Bus)
- Documentation
- CD-ROM Microtek

Installer les logiciels

A. Placez votre **CD-ROM Microtek** dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur. L'écran du programme d'installation **Microtek Software Installer** devrait apparaître automatiquement.

NOTE: Si l'écran du Microtek Software Installer n'apparaît pas, cliquez deux fois sur « Poste de travail » sur le bureau de Windows, et cliquez deux fois sur l'icône du CD-ROM pour lancer l'installation. Cliquez ensuite deux fois sur l'icône « Cdsetup » pour activer le programme d'installation.

B. Cliquez sur chaque programme dans l'ordre affiché pour installer tous les composants. Ne relancez pas votre ordinateur jusqu'à ce que tous les logiciels soient installés.

C. Pendant l'installation de ScanWizard 5, vous serez invité à choisir votre interface. Sélectionnez USB.

Connecter l'adaptateur d'alimentation, et allumer le scanner

A. Eteignez votre ordinateur.

B. Connectez l'adaptateur d'alimentation au dos du scanner.

C. Branchez l'adaptateur d'alimentation dans une prise murale ou une source d'alimentation.

D. Allumez le scanner avec l'interrupteur au dos du scanner.

Connecter le câble USB

A. Connectez une extrémité du câble USB à votre ordinateur.

B. Connectez l'autre extrémité du câble USB au port USB du scanner.

Allumer l'ordinateur

Allumez l'ordinateur. Le système détectera votre scanner automatiquement.

Desembale o scanner e verifique os componentes

Abra o pacote do seu scanner e verifique os componentes.

- Scanner Microtek
- Adaptador de Energia
- Cabo USB ("Universal Serial Bus" – Barramento Serial Universal)
- Documentação
- CD-ROM Microtek

Instalar o software

A. Coloque o seu **CD-ROM Microtek** na unidade de CD-ROM do seu computador. A tela do Microtek **Software Installer** deverá surgir automaticamente.

OBSERVAÇÃO: Se a tela do Software Installer não surgir automaticamente, dê um clique duplo em "Meu Computador" na sua área de trabalho do Windows e, então, dê um clique duplo no ícone CD-ROM para abri-lo. A seguir, dê um clique duplo no ícone "Cdsetup" para iniciar o programa instalador.

B. Clique em cada programa de software na ordem em que eles aparecerem na sua tela para instalar todos os componentes do software. *Não* desligue seu computador até que toda a instalação do software esteja completa.

C. Durante a instalação do ScanWizard 5, você deverá escolher a sua interface. Selecionar USB.

Conecte o adaptador de energia e, então, ligue o scanner

A. Desligue o seu computador.

B. Conecte o adaptador de energia na parte traseira do scanner.

C. Ligue o adaptador de energia em uma tomada de parede ou em uma fonte de alimentação.

D. Ligue seu scanner, usando a chave LIGA/DESLIGA (ON/OFF), localizada na parte traseira do seu scanner.

Conectar o cabo USB

A. Conecte uma extremidade do cabo USB ao seu computador.

B. Conecte a outra extremidade do cabo USB à porta USB do scanner.

Ligar o computador

Ligue o seu computador. O sistema localizará o seu scanner automaticamente.

Microtek Lab, Inc.
http://www.microtekusa.com
MQ0003099

Scanning with ScanMaker 3600

Digitalizar con ScanMaker 3600
Scanner avec ScanMaker 3600
Digitalização com ScanMaker 3600

MICROTEK

6

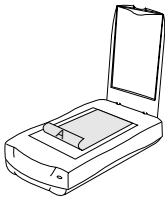

Place the scan material

A. Place your scan material face down on the scanner glass.

B. The top of the page should be towards the front of the scanner.

7

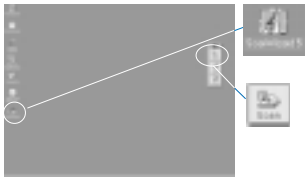

Launch ScanWizard 5

Double-click the **ScanWizard 5** icon on the desktop, or click the **Scan** button in the ScanWizard 5 Assistant toolbox to launch ScanWizard 5.

When ScanWizard 5 launches, it automatically performs a preview of the material on your scan bed and displays it in the preview area.

8

Specify image properties

Use the tool buttons to make adjustments to your image.

Original – defines category of the original (scan material).
Scan Type – selects output image type (color, gray, or B&W).
Purpose – defines image resolution to match your target application.

NOTE: Set the **Scale Output**, **Adjust**, and **Reset** buttons if you need to make further adjustments.

9

Scan the image

A. Click the **Scan to** button.

B. When the "Save" window appears, specify the filename with the folder location, then click **Save**. The image is then scanned and saved to the specified location.

Send image to application after saving:
If this option is checked, the scanned image is first saved then automatically delivered to an image-editing software, an e-mail editor, or a web browser.

?

For More Help...

If you experience problems with installation, refer to the *USB_Troubleshooting.pdf* file in the *Techinfo* folder on your Microtek CD-ROM.

For more information on operating your scanner with ScanWizard 5, click the "**Manual**" button opposite the ScanWizard 5 option on your Microtek CD-ROM.

Prepare el material que desea digitalizar

A. Coloque el objeto que desea digitalizar sobre el cristal del escáner con la cara hacia abajo.

B. La parte superior de la página debe mirar hacia la parte delantera del escáner.

Ejecute ScanWizard 5

Haga doble clic en el icono **ScanWizard 5** del escritorio, o bien haga clic en el botón **Digitalizar** de la caja de herramientas del Asistente de ScanWizard 5 para ejecutar ScanWizard 5.

Cuando se ejecute ScanWizard 5, creará automáticamente una vista preliminar del objeto que esté en el escáner y la mostrará en el área de vista preliminar.

Especifique las propiedades de la imagen

Use los botones de herramientas para realizar ajustes en la imagen.

Original – define la categoría del original (el objeto digitalizado).
Tipo de digitalización – selecciona el tipo de imagen que se obtendrá (color, grises o blanco y negro).
Finalidad – define la resolución de la imagen para que se ajuste a la aplicación de destino.

NOTA: Use los botones Definir **Escala**, **Ajustar** y **Restaurar** si tiene que realizar más ajustes.

Digitalice la imagen

A. Haga clic en el botón **Digitalizar a**.

B. Cuando aparezca la ventana "Guardar", indique el nombre del archivo y la ubicación de su carpeta y, a continuación, haga clic en **Guardar**. La imagen se digitalizará y se guardará en la ubicación especificada.

Enviar la imagen a una aplicación después de guardar:
Si está activada esta opción, la imagen digitalizada se guardará y, a continuación, se enviará automáticamente a un programa de edición de imágenes, o a un programa de correo electrónico.

Si encuentra problemas durante la instalación consulte el archivo *USB_Troubleshooting.pdf* en la carpeta *Techinfo* del CD-ROM de Microtek.

Para obtener más información sobre la utilización del escáner con ScanWizard 5,haga clic en el botón **"View Manual"**, que aparece frente a la opción ScanWizard 5 del CD-ROM de Microtek.

Placer le matériel à scanner

A. Placez le côté à scanner de votre document sur le verre du scanner.

B. Le sommet de la page devrait pointer vers l'avant du scanner.

Lancer ScanWizard 5

Cliquez deux fois sur l'icône **ScanWizard 5** sur le bureau, ou cliquez sur le bouton **Scanner** dans la boîte à outils de ScanWizard 5 pour lancer ScanWizard 5.

Quand ScanWizard 5 démarre, il effectue automatiquement un aperçu du document dans le scanner et l'affiche dans la zone d'aperçu.

Spécifier les propriétés de l'image

Utilisez les boutons d'outils pour effectuer des ajustements à votre image.

Original – définit les catégories de l'original (matériel de scanage).
Type de scanage – sélectionne le type d'image de sortie (couleur, gris, ou noir et blanc).
But – définit la résolution de l'image pour correspondre à l'application cible.

NOTE: Utilisez les boutons **Echelle**, **Ajuster**, et **Rétablir** pour effectuer d'autres ajustements.

Scanner l'image

A. Cliquez sur le bouton **Scanner vers**.

B. Quand la fenêtre « Enregistrer » apparaît, spécifier le nom de fichier avec la location du dossier, et cliquez sur **Enregistrer**. L'image est scannée et enregistrée dans la location spécifiée.

Envoyer l'image à l'application après l'enregistrement :
Si cette option est cochée, l'image scannée est enregistrée et délivrée automatiquement à votre logiciel de retouche d'images ou un programme de messagerie.

Si vous avez des problèmes avec l'installation, veuillez consulter le fichier *USB_Troubleshooting.pdf* dans le dossier *Techinfo* sur votre CD Microtek.

Pour plus d'informations sur l'opération de votre scanner avec ScanWizard 5, veuillez cocher la case « **View Manual** » à l'opposé de l'option ScanWizard 5 sur votre CD Microtek.

Coloque o material a ser digitalizado

A. Coloque o material a ser digitalizado voltado para baixo sobre o vidro do scanner.

B. A parte superior da página deve estar voltada em direção à parte frontal do scanner.

Iniciar o ScanWizard 5

Dê um clique duplo no ícone **ScanWizard 5** na área de trabalho, ou clique no botão **Scan** na caixa de ferramentas do Assistente do ScanWizard 5 para iniciar o ScanWizard 5.

Quando o ScanWizard 5 for iniciado, ele executará automaticamente a visualização do material na sua superfície de digitalização e a mostrará na área de visualização.

Especificar as propriedades da imagem

Use os botões da ferramenta para fazer ajustes na sua imagem.

Original – define a categoria do original (material a se digitalizado).
Tipo de Digitalização – seleciona o tipo da imagem de saída (colorida, cinza ou P&B).
Objetivo – define a resolução da imagem para corresponder ao seu aplicativo alvo.

OBSERVAÇÃO: Ajuste os botões **Scale Output**, **Adjust** e **Reset** se você precisar fazer outros ajustes.

Digitalizar a imagem

A. Clique no botão **Scan to**.

B. Quando a janela "Save" aparecer, especifique o nome do arquivo com o local da pasta e, então, clique em **Save**. A imagem é, então, digitalizada e salva no local especificado.

Enviar imagem para o aplicativo após salvar: Se esta opção estiver selecionada, então primeiramente a imagem digitalizada é salva e, após, ela é direcionada automaticamente para um software de edição de imagens ou um editor de e-mail.

Se você tiver problemas com a instalação, consulte o arquivo *USB_Troubleshooting.pdf* na pasta *Techinfo* no seu CD-ROM Microtek.

Para obter mais informações sobre a operação do seu scanner com o ScanWizard 5, verifique o botão "**View Manual**" em frente à opção ScanWizard 5 no seu CD-ROM Microtek.